

TalkingPen

Wireless
MIS Talking Pen

4in1
รวมทุกฟังก์ชัน
ในหนึ่งเดียว




เรียน ลูกคำผู้ซื้อเอ็มไอเอสคอลกิงเพน

ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนของเรา เพื่อช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึงจัดทำคู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการทำงาน ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ หากนี่คือครั้งแรกที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาอ่านคู่มือให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งาน จะช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงที่เราจัดทำคู่มือนี้ขึ้น เราทำงานอย่างรอบคอบในการที่จะให้ข้อมูลที่ครบครันและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุดที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป เรายินดียอมรับคำแนะนำและข้อติชมในจุดที่ผิดพลาดอย่างเต็มที่ หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาโทรศัพท์แจ้งสายด่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที ขอขอบคุณในความช่วยเหลือและความร่วมมือจากท่าน กรุณาเก็บข้อมูลของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการฉ้อโกง ส่วนตัวสูญหายหรือถูกทำลายเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธี การซ่อมแซม การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรืออุบัติเหตุ เราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจผิดจากการใช้งานคู่มือนี้ และการทำให้เกิดความสูญเสียโดยบังเอิญของผู้ใช้ได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและการฟ้องร้องของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ขอความทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามนำทุกส่วนของคู่มือนี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่แจ้งด้วยวิธีการใดโดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ ก่อน บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด ได้กล่าวอธิบายสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของก๊อที่เราระจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- | | | |
|------------------------------|---|------|
| 1. ปากกา Wireless TalkingPen | 1 | ด้าม |
| 2. ลำโพง Wireless TalkingPen | 1 | ตัว |
| 3. SD Card ความจุ 2 GB | 1 | ชิ้น |
| 4. สาย USB 2.0 แบบ 2 หัว | 1 | เส้น |
| 5. USB Wall Charger | 1 | ชิ้น |
| 6. สายคล้องข้อมือ | 1 | เส้น |
| 7. คู่มือการใช้งาน | 1 | ใบ |
| 8. ใบรับประกัน | 1 | ใบ |

กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวว่าอยู่ในสภาพดีและบรรจุอยู่ในกล่องครบถ้วน หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบ กรุณาติดต่อผู้ขายทันที

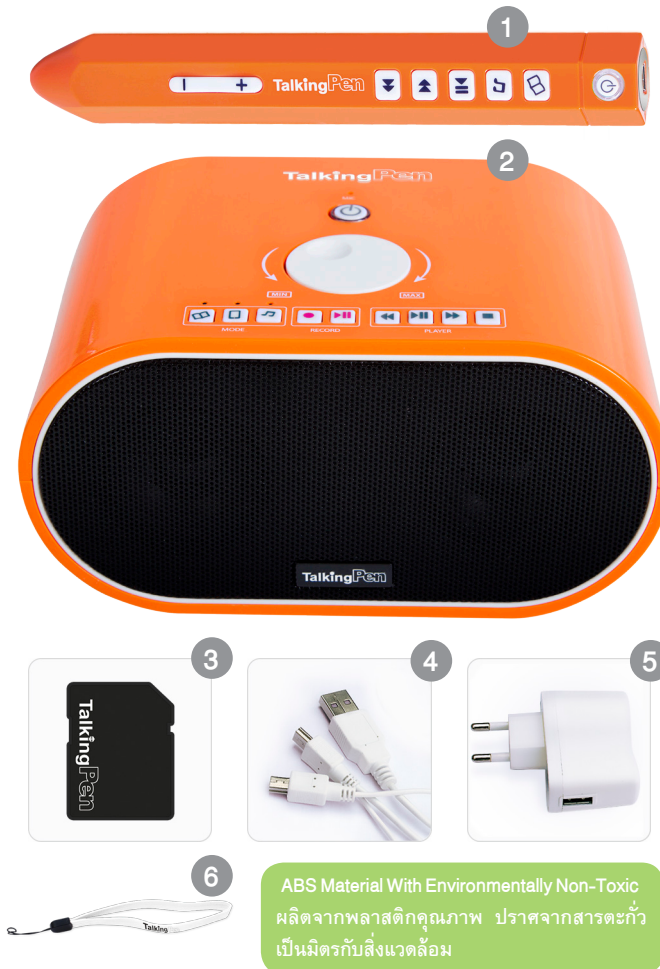

ABS Material With Environmentally Non-Toxic
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ปราศจากสารตะกั่ว
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบของ Wireless TalkingPen



แผนผังการทำงานของ
(ดูสัญลักษณ์ต่างๆ บน
Wireless TalkingPen ประกอบ)

สัญลักษณ์ต่างๆ บน Wireless TalkingPen

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เปิด-ปิดปากกาและลำโพง
	ปรับเพิ่ม-ลดเสียงบนตัวปากกา
	ปรับเพิ่ม-ลดเสียงบนตัวลำโพง
	เข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสือ
	เข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
	เข้าสู่ฟังก์ชันลำโพง Bluetooth
	เข้าสู่ฟังก์ชันบันทึกเสียง
	เล่นเสียงที่บันทึกไว้
	เล่นเพลงที่แล้ว / เล่นเสียงบันทึกไฟล์ที่แล้ว
	หยุดเพลงที่เล่นชั่วคราว / เล่นเพลงที่หยุดไว้ต่อ
	เล่นเพลงต่อไป / เล่นเสียงบันทึกไฟล์ต่อไป
	หยุดเล่นเพลง
MIC	ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง

ช่องต่อพ่วงต่างๆ บน Wireless TalkingPen (ด้านหลัง)

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ช่องสำหรับเสียบ USB
	ช่องสำหรับเสียบ SD Card
	ช่องสำหรับเสียบสายเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
	ไฟสถานะแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
	ช่องสำหรับเสียงไมโครโฟน (MIC)
	ช่องสำหรับนำสัญญาณเสียงเข้าจากภายนอก (Line In)
	ช่องสำหรับนำสัญญาณเสียงออกภายนอก / หูฟัง
	ช่องสำหรับ Reset (ใช้กรณีจำเป็นเท่านั้น)

คู่มือการใช้งาน TalkingPen อย่างง่ายๆ

กรุณารออ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง

การเปิดเครื่อง

1. กดปุ่ม  ที่ปากกาและลำโพงค้างไว้สักครู่ เพื่อเปิดเครื่อง
2. ไฟสถานะสีขาวจะปรากฏขึ้น พร้อมใช้งานได้ทันที

การปิดเครื่อง


1. กดปุ่ม  ที่ปากกาและลำโพงค้างไว้สักครู่ เพื่อปิดเครื่อง
2. ไฟสถานะสีขาวจะดับลง

* เพื่อความรวดเร็วในการปิดเครื่อง ท่านสามารถกดปิดที่ปากกา ก่อน ตัวลำโพงก็จะปิดเครื่องให้เองอัตโนมัติ

การเพิ่ม-ลดระดับเสียง

การปรับเพิ่ม-ลดเสียง สามารถทำได้จากปากกาและลำโพง

- การเพิ่ม-ลดระดับเสียงที่ลำโพง สามารถทำได้โดยการหมุนปุ่มเสียงเป็นวงกลม โดยการวนซ้ายจะเป็นการลดระดับเสียง การวนขวาจะเป็นการเพิ่มระดับเสียง
- การเพิ่ม-ลดระดับเสียงที่ปากกา สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม + - โดยการกดปุ่ม + จะเป็นการเพิ่มระดับเสียง การกดปุ่ม - จะเป็นการลดระดับเสียง

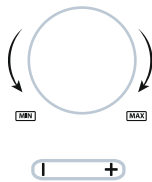

* การปรับระดับเสียงที่ปากกา เป็นการปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงจากค่าความดังสูงสุดที่ปรับระดับเสียงไว้ที่ลำโพงเท่านั้น

ฟังก์ชันการใช้งาน

1. **ปากกาอ่านหนังสือ** เพิ่มขีดความสามารถในการอ่านยิ่งขึ้น ทั้งการอ่านประโยค คำศัพท์ คำแปล รูปภาพ พร้อมออกเสียงภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา
2. **เครื่องเล่น MP3** เพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 พร้อมรองรับไฟล์เพลงและไฟล์เสียงจากสื่อการเรียนรู้อของเรา
3. **ลำโพง Bluetooth** พลังเสียงคุณภาพ เชื่อมต่อ Smart Phone/Tablet และคอมพิวเตอร์ผ่าน Bluetooth
4. **บันทึกเสียง** สามารถบันทึกเสียงของตนเองเพื่อใช้วัดระดับพัฒนาการด้านการออกเสียงภาษาต่างๆ บันทึกเสียงได้ไม่จำกัดเวลา (ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ)

การใช้งานฟังก์ชันอ่านหนังสือ

1. กดปุ่ม  บนตัวปากกาหรือลำโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการอ่านหนังสือ
2. ใช้ปากกาจิ้มที่หน้าปกหนังสือที่ต้องการจะฟังเสียง ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่มีสัญลักษณ์ TalkingPen เท่านั้น
3. จากนั้นใช้ปากกาจิ้มเบาๆ ที่ข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ในหนังสือเพื่อฟังเสียงและเรียนรู้ได้ตามต้องการ

* การกดปุ่มฟังก์ชันสามารถกดที่ปากกาหรือลำโพง ก็ได้ทั้งนี้ก็ได้

การใช้งานฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

1. กดปุ่ม  บนตัวปากกาหรือลำโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
2. จากนั้นปากกาจะเล่นเพลงที่มีอยู่ในหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ
3. ถ้าต้องการหยุดเล่นชั่วคราว ฟังเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไป ให้กดปุ่มควบคุมการเล่นบนแผงควบคุมบนตัวปากกาหรือบนตัวลำโพง



* เพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถใช้ปากกาเป็นรีโมทสำหรับควบคุมการเล่นเพลงในระยะไกลได้

การใช้งานฟังก์ชันลำโพง Bluetooth

1. กดปุ่ม  บนตัวลำโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานลำโพง Bluetooth
2. ไฟสถานะบนปุ่มจะกะพริบ พร้อมกับมีเสียงสัญญาณ "ติ๊ด"
3. ในการค้นหา DEVICE จะแสดงชื่อ "MIS TALKING PEN"
4. ให้ใช้มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงที่มีระบบ Bluetooth เชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับลำโพง TalkingPen

* วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให้ดูที่คู่มืออุปกรณ์ของแต่ละท่าน

การใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียง

1. กดปุ่ม  บนตัวลำโพง เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันบันทึกเสียง
2. สัญญาณไฟจะกะพริบที่ปุ่ม  ให้เริ่มต้นบันทึกเสียงได้ โดยการพูดใส่ไมโครโฟนบนตัวลำโพงซึ่งอยู่ด้านบนบริเวณสัญลักษณ์ MIC
3. เมื่อต้องการหยุดบันทึกเสียง ให้กดปุ่ม  หลังจากกดหยุดอัดเสียงแล้ว เครื่องจะทำการเล่นเสียงที่เพิ่งอัดไปให้ฟัง
4. ถ้าต้องการฟังเสียงที่บันทึกไว้ ให้กดที่ปุ่ม  หากต้องการฟังเสียงบันทึกอื่นๆ ให้กดปุ่ม   เพื่อเลื่อนไปยังเสียงที่ต้องการฟังได้

การเพิ่มและลบไฟล์ปากกา

1. ปิดเครื่องปากกา Wireless TalkingPen
2. นำ SD Card ออกจากช่องใส่การ์ดความจำที่อยู่ด้านหลังของลำโพง โดยกดการ์ดที่อยู่ในช่อง 1 ครั้งเพื่อให้การ์ดหลุดออกมา
3. นำ SD Card เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
4. ทำการเพิ่มหรือลบไฟล์ที่ต้องการได้โดยตรงในคอมพิวเตอร์
5. เมื่อจัดการข้อมูลเสร็จแล้วให้นำ SD Card ออกจากคอมพิวเตอร์
6. จากนั้นนำ SD Card เสียบกลับเข้าไปในช่องใส่การ์ดความจำและเปิดเครื่องใช้งานตามปกติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟล์ในปากกา TalkingPen

Ebook : ไฟล์หนังสือ

ไฟล์หนังสือต้องเอาไปไว้ข้างในโฟลเดอร์ Ebook เท่านั้น เพราะถ้าเอาไว้ที่อื่นปากกาจะไม่อ่าน

MP3 : ไฟล์เพลง

ไฟล์เสียง MP3 ต้องเอาไปไว้ข้างในโฟลเดอร์ MP3 เท่านั้น เพราะถ้าเอาไว้ที่อื่นปากกาจะไม่อ่าน

Record : ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้

ไฟล์เสียงที่บันทึกจากปากกาจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ จะเป็นไฟล์นามสกุล .mp3

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบสาย USB เข้ากับ USB Wall Charger
2. จากนั้นเสียบสาย USB อีกด้านที่มีสายแยกเป็น 2 หัว เข้ากับปากกาและลำโพง หรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่แบตเตอรี่หมด
3. เสียบ USB Wall Charger เข้ากับปลั๊กไฟ
4. เมื่อไฟที่ USB Wall Charger เป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จไฟเต็มแล้ว

- ควรปิดปากกาและลำโพงขณะชาร์จและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือนี้
- การชาร์จแบตเตอรี่ควรใช้ที่ชาร์จซึ่งให้มาพร้อมกันในชุด หากมีปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้งานกับที่ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
- แนะนำให้ผู้ปกครองชาร์จแบตเตอรี่และนำปากกาที่ชาร์จแล้วให้บุตรหลานใช้
- อย่าใส่ปากกาเข้าไปในถุงพลาสติกกระหว่างชาร์จ
- อย่าใช้ปากกากระหว่างชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมหนักเกินไปจะทำให้หมดประกัน
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาตรวจสอบและทำความเข้าใจคำแนะนำในการใช้งานด้านบนก่อนและทำตามคำแนะนำดังกล่าว